

Système d'air secondaire - vue d'ensemble des composants

1 - Moteur de pompe à air secondaire - V101-

- ❑ Emplacement de montage → fig.
- ❑ Dépose et repose → chap.

2 - Relais de pompe à air secondaire - J299-

- ❑ Emplacement de montage → fig.

3 - Calculateur du système Motronic -J220-

4 - Soupape combinée droite d'air secondaire

- ❑ Emplacement de montage → fig.
- ❑ Contrôle → chap.
- ❑ Dépose et repose → chap.

5 - Soupape d'injection d'air secondaire - N112-

- ❑ Emplacement de montage → fig.

6 - Clapet antiretour

- ❑ Position de montage : comme montré sur la figure, la -flèche- indique le sens d'écoulement


7 - Vers la tubulure d'admission

8 - Soupape combinée gauche d'air secondaire

- ❑ Emplacement de montage → fig.
- ❑ Contrôle → chap.
- ❑ Dépose et repose → chap.


9 - Réservoir de dépression

- ❑ Emplacement de montage : dans le passage de roue avant gauche, sous la coquille de passage de roue

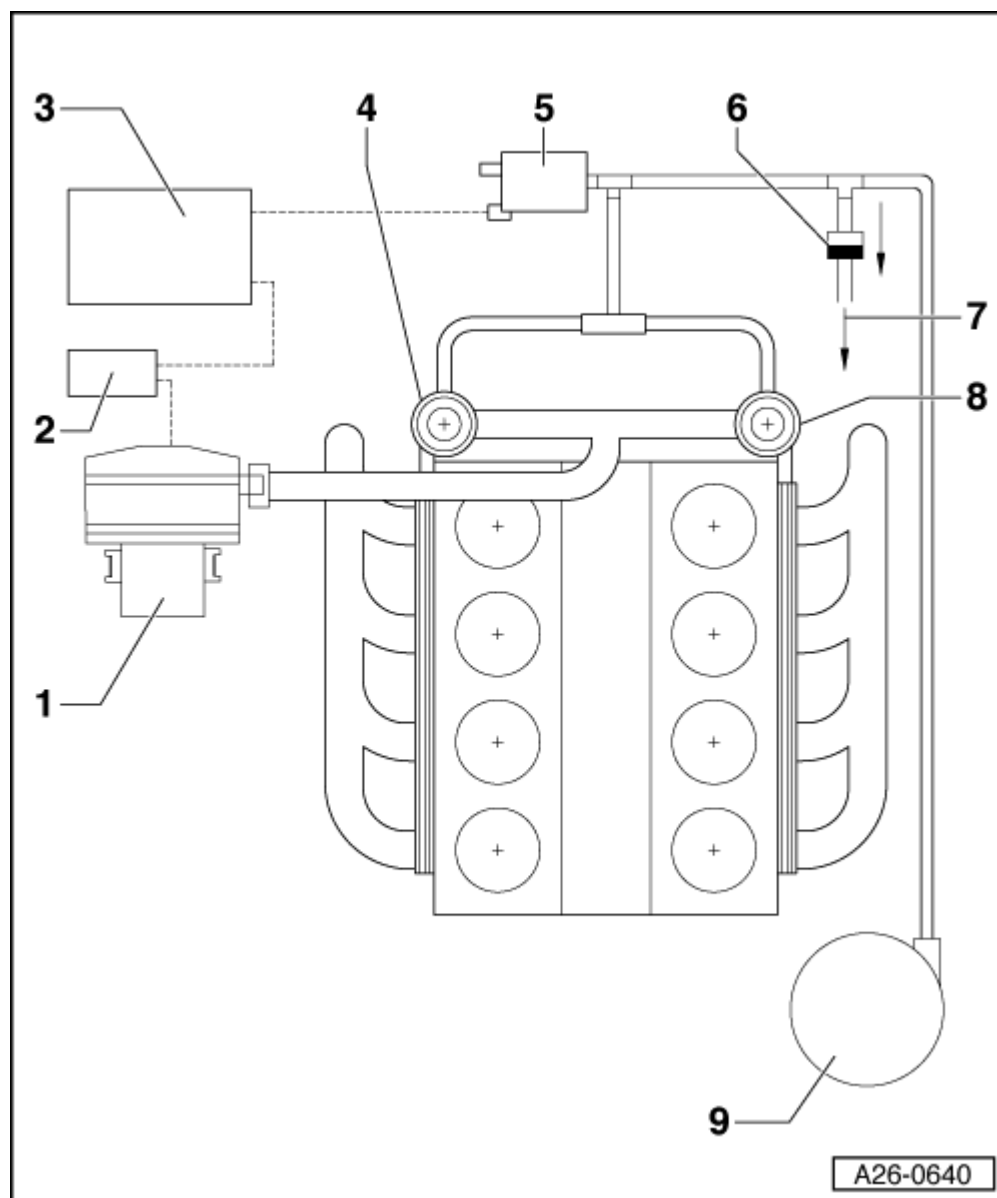

Emplacement de montage de la soupape d'injection d'air secondaire -N112-


- ♦ A l'avant, au niveau de la tubulure d'admission -flèche-.

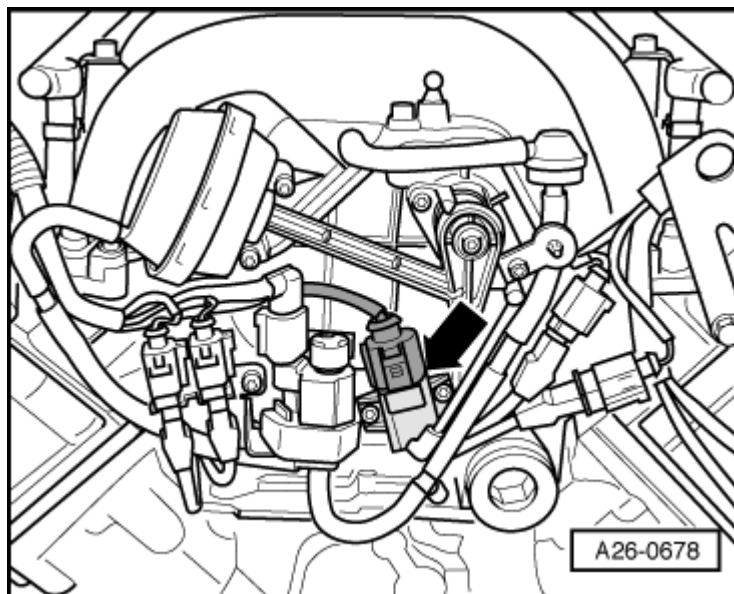

Emplacement de montage du moteur de pompe à air secondaire -V101-

- ♦ Dans le compartiment-moteur, côté avant droit, en dessous du longeron.

1 - Moteur de pompe à air secondaire - V101-

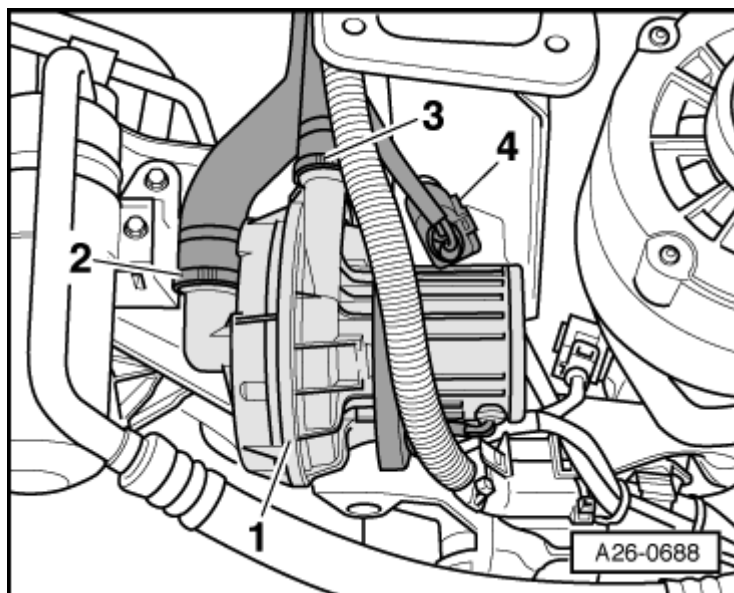


Emplacement de montage du relais de pompe à air secondaire -J299-

- ♦ Dans le boîtier électronique du caisson d'eau.

2 - Relais de pompe à air secondaire - J299-

B - Fusible de pompe à air secondaire - S130-

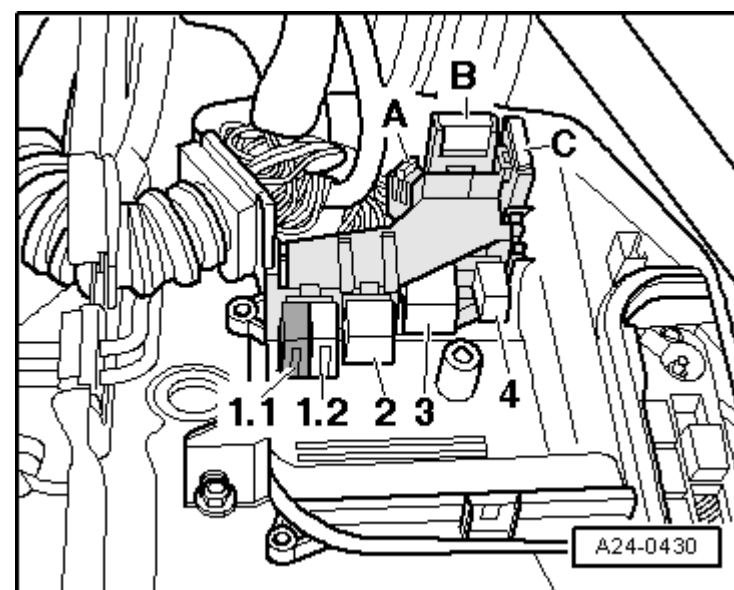

Soupape combinée d'air secondaire

- ♦ A l'arrière des culasses.

**Nota**

La figure montre la soupape combinée d'injection d'air secondaire gauche.

