

■ Mise en service du pont élévateur mobile



Visé la bras de la central



Devisé les 2 vis




Mettre la durite noir dans le trou



Branché la durite en poussant dessus



Branché le tuyau sur le pont avec une clé plate de 19

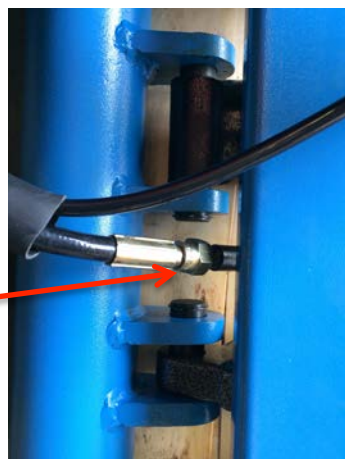

Branchement a votre compresseur



Branché la durite et pour débrancher la durite appuyer sur la petite rondelle



Mettre les 5 litres d'huile dans le réservoir



Lavier de descente du pont



Déverrouillage de la Crémaillère




Bouton pour la montée du pont



Pour descendre le pont de la palette



4 Bras , 4 écroues et 4 Tampons

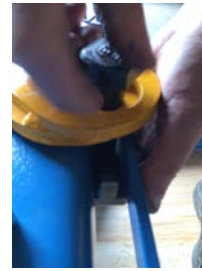

Positionner les 4 bras et faite une réglage horizontal



Vérifiez que la pression hydraulique est à son maximum

- ▣ Desserrez le capuchon en maintenant le contre-écrou (à l'aide d'une clé de 17)



- ▣ Augmentez la pression hydraulique en desserrant le contre-écrou et en serrant la vis centrale avec une (BTR5) en effectuant un demi tour voire même un tour complet.

Attention : après avoir terminé de déplacer le pont, il est impératif de replacer la clé de transport au dos de la central.

